
# **PHILIPS**

AZ 7462 AZ7464 AZ7465

AZ 7462 Portable Compact Disc Player

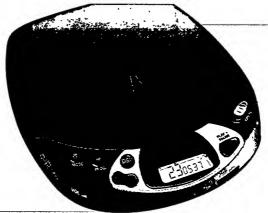





Instructions for use Mode d'emploi Instrucciones de manejo 使用說明書



**PHILIPS** 

Australia	
Guarantee and Service	page 60
New Zealand	
Guarantee and Service	page 61
Mexico	
Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de manejo. Garantía	<u>кон</u> рад 62

Operation.....10-14


Genaral Information ......15


	Power Supply7 Connections8-9	Troubleshooting16-17
Français	Commandes         18-19           Accessoires         20           Alimentation         21           Branchements         22-23	Fonctionnement24-28 Généralités29 Recherche de pannes30-31
Español	Mandos	Funcionamiento38-42 Información general43 Detección de anomalías 44-45
中文	控制器	

Controls ......4-5

Accessories ......6

English

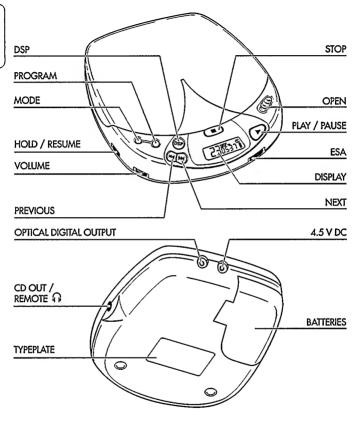

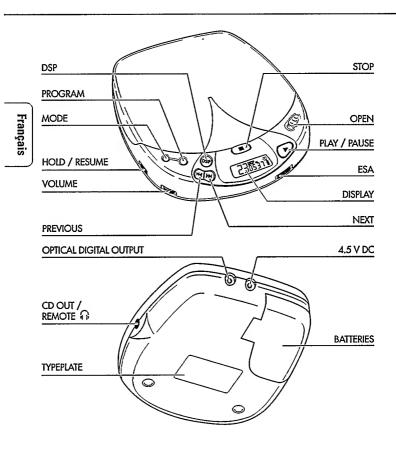

## **COMMANDES**

DISPLAY	.(Afficheur) Permet d'afficher les différents modes de
	fonctionnement, les plages et les durées.
₩	Touche permettant de sélectionner la plage suivante ou, si
	maintenue enfoncée, servant à rechercher un passage
	déterminé du disque.
H4	Touche permettant de sélectionner la plage précédente ou, si
	maintenue enfoncée, servant à rechercher un passage
1/01/1115	déterminé du disque.
	Permet de régler le volume à la sortie du casque.
RESUME/HOLD	(reprise/verrouillage) Commutateur servant à activer la
	fonction RESUME (reprise de lecture) et/ou HOLD (verrouillage
	de toutes les touches).
MODE O	Touche de sélection des différents modes de fonctionnement:
	SHUFFLE→SHUFFLE REPEAT ALL→REPEAT 1→REPEAT ALL
DD00	→SCAN→inactive
PRUG	Touche permettant de mémoriser les plages dans un
DOD	programme et d'actualiser ce programme.
D25	Digital Sound Processing: touche servant à sélectionner les
	différentes valeurs de son à la sortie du casque.
CTOD -	ROCK→POP→CAR→INCREDIBLE SOUND→inactive
STOP ■	
	réglages, de mettre le lecteur de CD hors circuit et d'activer le
ODEN	chargement.
	(ouverture) Coulisseau qui permet d'ouvrir le tiroir du lecteur CD.
	Touche permettant de commencer ou d'interrompre la lecture.
ESA	Electronic Shock Absorption: commutateur permettant
	d'activer la mémoire tampon électronique afin d'offrir un son
CD OUT / DEMOTE C	sans perturbation. ) (télécommande) Prise casque et télécommande (3,5 mm).
Digital out (antique)	Permet de raccorder un lecteur CD à une prise "Digital in".
Digital out (optique)	
	(optique) sur un amplificateur ou un enregistreur numérique par l'intermédiaire d'un câble optique.
A E V DC (CC)	.Prise d'alimentation externe.
compariment a bite	s pour recevoir les piles.

Remarques : en cas d'alimentation par la fiche jack DC (secteur ou allume-cigares de la voiture), l'afficheur est rétroéclairé. En mode d'alimentation sur piles, l'affichage reste allumé pendant 10 secondes après l'utilisation des touches de fonction.

#### Accessoires

SBC 1059 - câble de signal avec prise stéréo 3,5 mm et deux prises cinch.

#### Accessoires pour l'alimentation secteur

AY 3160 - adaptateur secteur 4,5 V/400 mA C.C., pôle positif à la broche centrale.


AY 3360 - piles NiMH (nickel-métal hydrure) pour recharge à l'intérieur de l'appareil (AZ 7465).

AY 3361 - piles NiCad (nickel-cadmium) pour recharge à l'intérieur de l'appareil.

#### Télécommandes

Télécommande à fil (AZ 7464) Télécommande à fil LCD (AZ 7465)

• Les touches de la télécommande à fil sont dotées des mêmes fonctions que le touches correspondantes sur le lecteur de CD.




PLAY/PAUSE, PREVIOUS/NEXT, STOP, HOLD: appuyez sur la partie correspondante de la touche.

**VOLUME:** pour réduire le volume principal réglé à l'aide du bouton de volume sur le lecteur de CD.

DONNEES TECHNIQUES	
Fréquence	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit	
Division des canaux	
Distorsion harmonique totale	• •
Conversion	••
  Piles	2 x 1,5 V, type AA / LR6 / UM3
Dimensions (I x h x p)	
Poids (avec/sans piles)	environ 250/290 grammes

## Adaptateur secteur

- Assurez-vous que la tension locale correspond à celle de l'adaptateur (voir Accessoires).
- 2 Raccordez l'adaptateur secteur à la prise 4,5 V DC du lecteur et à la prise murale.
- Débranchez toujours l'adaptateur si vous ne l'utilisez pas.



## Piles de type LR6, UM3 ou AA (fournies ou en option)


 Ouvrez le compartiment à piles et insérez la pile rechargeable ou deux piles alcalines.

Durée de lecture dans des conditions normales d'utilisation:

Piles alcalines: 5,5 heures

(fonction ESA inactive)
4, 5 heures (fonction ESA


active)



Remarque : le niveau de charge des piles est indiqué dans le coin droit supérieur de l'afficheur:

- -Pleine charge: pas d'indication.
- -Piles affaiblies: le symbole ─ -s'allume. Ce symbole ne s'applique pas aux piles rechargeables.
- -Piles épuisées: le symbole ← -s' clignote et le message &A&& s'affiche. Remplacez les piles ou branchez l'adaptateur secteur.

Tous les types de piles contiennent des substances chimiques et les piles doivent par conséquent être rejetées dans les endroits appropriés.

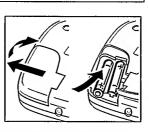

### Recharge des piles Philips à l'intérieur de l'appareil

La pile se recharge automatiquement si l'adaptateur secteur est branché, si l'appareil est hors tension et que vous appuyez sur la touche STOP ■.

- → Pendant la durée de recharge, l'afficheur indique € KRF € € et le symbole □ . Durée de charge movenne : 5.5 heures.
- → L'afficheur indique FULL et le symbole lorsque la pile est rechargée à fond.


#### Remarques:

- Dans le cas de piles rechargeables, il est recommandé d'utiliser uniquement des piles Philips, car les piles au nickel-cadmium classiques ne peuvent pas être rechargées à l'intérieur de l'appareil.
- Afin d'assurer un longue durée de vie à vos piles, la recharge sera automatiquement interrompue en cas de températures ambiantes élevées (l'afficheur indiquera KOŁ).

## Branchement du casque (fourni)

 Branchez le casque fourni (fiche jack 16 ohms/ 3,5 mm) à la prise CD OUT/REMOTE Ω.

Remarque: utilisez cette prise pour connecter également votre système Hi-fi (câble de signal) ou votre autoradio (cassette adaptatrice ou câble de signal). Dans les deux cas, le volume sur le lecteur de CD doit être réglé sur la position maximale (10).



Conseils de sécurité: utilisez votre tête si vous utilisez le casque Ouïe: n'utilisez pas le casque à volume élevé. Des experts en audiologie mettent en garde contre une utilisation continue à volume élevé qui peut irrémédiablement endommager l'ouïe.


Circulation: n'utilisez pas le casque lorsque vous conduisez un véhicule. Cela crée un risque supplémentaire et c'est d'ailleurs interdit dans de nombreux pays. Même si votre casque est de type "ouvert", conçu pour vous laisser entendre les sons extérieurs, ne portez pas le volume à un niveau tel qu'il vous empêche d'entendre ce qui se passe autour de vous.

#### Branchement de la télécommande

- 1 Mettez le lecteur de CD hors circuit (appuyez deux fois sur STOP ■).
- 2 Raccordez solidement la télécommande à la prise REMOTE n du lecteur de CD.

## Optical Digital Out (AZ 7465)

- Branchez l'appareil à une source d'alimentation externe.
- 2 Baissez le volume du système stéréo.
- 3 Branchez le câble de signal optique (fourni ou en option) à la prise OPTICAL OUT sur le lecteur de CD et à la prise DIGITAL IN (OPTIQUE) de l'autre appareil (amplificateur, platine cassette numérique, etc.).



4 Réglez le son à l'aide des commandes du système stéréo.

Remarque: la fonction ESA doit être inactive si vous utilisez la prise DIGITAL OUT.

#### Insertion du CD

#### Retrait du CD

 Appuyez doucement sur le centre du CD pour qu'il se fixe sur le moyeu.



Maintenez le CD par la périphérie et appuvez doucement sur le moyeu pour le dégager.



## Lecture d'un CD

- 1 Poussez sur le coulisseau OPEN latéralement pour ouvrir le compartiment.
- 2 Insérez un disque CD audio, face imprimée vers le haut.
- 3 Appuyez sur le côté droit pour fermer le couvercle.



- L'afficheur indique par exemple: 17 = nombre total de plages / 51:06 = durée totale d'écoute

ls 1:06

2:56

- 4 Appuvez sur la touche ►II pour lancer la lecture du CD.
  - L'afficheur indique par exemple:
    - 4 = plage actuelle /
    - 2:56 = temps écoulé de la plage en cours
- 5 Réglez le son à l'aide des commandes VOLUME et DSP.
- 6 Pour interrompre la lecture du CD, appuyez sur la touche ►II. Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur la touche ►II.
  - → L'afficheur indique : durée de la position actuelle (clignotant).
- 7 Appuyez sur STOP pour arrêter le CD.
  - → L'afficheur indique: nombre total de plages/ durée totale d'écoute
- Si yous appuvez de nouveau sur le bouton STOP l'appareil est mis hors circuit.

Remarque: si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 90 secondes, l'appareil s'éteint de lui-même





#### Sélection d'une autre plage

- Appuyez brièvement une/plusieurs fois sur la touche i
   → pour revenir au début de la plage en cours, de la plage précédente ou passer à la plage suivante directement.
  - L'afficheur indique: numéro de la plage sélectionnée.
  - Pendant la lecture: la lecture du CD se poursuit automatiquement par la plage sélectionnée.
  - → En mode STOP, appuyez sur la touche ►11 pour démarrer la lecture du CD.



#### Recherche d'un passage déterminé en mode lecture

- - -> Après 2 secondes, la recherche s'effectue en vitesse accélérée.
- 2 Relâchez la touche lorsque vous avez atteint le passage désiré.

Remarque : la recherche est uniquement possible à l'intérieur d'une plage déterminée si vous êtes dans l'un des modes suivants: SHUFFLE, REPEAT 1 ou PROGRAM. La fonction de recherche est impossible en mode SCAN.

#### MODE O – Différents modes de lecture

 En appuyant sur la touche MODE O vous pouvez successivement activer les modes de lecture suivants;

SHUFFLE: les plages sont lues dans un ordre aléatoire iusqu'à ce qu'elles aient été toutes lues une fois.

SHUFFLE REPEAT ALL: toutes les plages sont relues selon

un ordre aléatoire jusqu'à ce que vous quittiez ce mode.

REPEAT 1: la plage est relue jusqu'à ce que vous quittiez ce mode.

REPEAT ALL: le CD est relu jusqu'à ce que vous quittiez ce mode.

SCAN: chaque plage est lu pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous quittiez ce mode ou que toutes les plages aient été lues une fois.

- → L'afficheur indique le mode de lecture sélectionné.
- Pendant la lecture : la lecture du CD se poursuit automatiquement par la plage sélectionnée.
- → En mode STOP, appuyez sur la touche ►II pour démarrer la lecture du CD.

#### Remarques:

- Vous pouvez choisir entre les 12 modes de lecture quand vous associez tous les modes pré cités à la fonction PROGRAM.
- Appuyez sur la touche MODE O pour désactiver tous les modes.

## PROG – Programmation des plages (25 plages maximum)

- 1 Sélectionnez la plage désirée à l'aide des touches PREV 

  → ou NEXT 

  ...
- 2 Dès que la plage désirée est affichée, appuyez sur la touche PROG pour mémoriser la plage.
  - → L'afficheur indique: le numéro de la plage / P / nombre total de plages mémorisées, par exemple

_	PROCEASE
1_1	
171	hiid
	, ,,

#### Remarques:

- Lorsque vous essayez de mémoriser plus de 25 plages, l'afficheur indique FULL (plein).
- Si vous appuyez sur PROG sans avoir sélectionné de plage, l'afficheur indique 5 & L & C & L .



#### Lecture du programme:

- Si vous avez sélectionné les plages en mode STOP, appuyez sur la touche PLAY/PAUSE > II.
- Si vous avez sélectionné les plages en mode Lecture, appuyez d'abord sur STOP 

  puis sur la touche PLAY/PAUSE ►II.
  - → L'afficheur indique: PROGRAM.
  - Votre programme sera lu selon le mode de lecture sélectionné (par ex., SHUFFLE).

#### Vérification des réglages:

- · Appuyez sur la touche PROG pendant plus de 2 secondes.
  - -> L'afficheur indique: chaque plage mémorisée clignote successivement pendant un court instant.


#### Annulation du programme en mode STOP:

- Appuyez sur la touche STOP pour effacer le programme.
  - → Le message PROGRAM disparaît de l'afficheur et le programme sera effacé.
  - → L'afficheur indique brièvement le message ££ ERF (effacer).

Remarque: toute coupure d'alimentation ou l'ouverture du couvercle auront également pour effet d'effacer le programme.

## ESA – Mémoire d'absorption électronique des chocs

- Activez le système ESA en poussant le commutateur ESA vers la droite.
  - -> Le symbole ESA s'allume sur l'afficheur.
  - La mémoire ESA enregistre sans cesse à l'avance les données du CD qui doit être lu afin d'éviter toute éventuelle omission du son en cours de lecture, provoquée par des chocs ou des vibrations.



→ Tout choc ou vibration prolongés risquent de vider complètement la mémoire ESA. L'afficheur indique alors 5 ØFF B et il n'y aura pas de son.

Remarque : si l'on active puis neutralise la fonction ESA, la lecture du CD sera interrompue ou retardée pendant un court instant.

## RESUME / HOLD (reprise/verrouillage)

## RESUME – reprise du point à partir duquel la lecture s'est înterrompue:

- Activez la fonction RESUME en poussant le commutateur RESUME/HOLD en position médiane.
- Si vous interrompez la lecture du CD en appuyant sur la touche STOP , la dernière position jouée sera mémorisée.
- Appuyez sur la touche >11 afin de reprendre la lecture du CD depuis la position à partir de laquelle la lecture a été interrompue.

#### HOLD - neutralisation de toutes les touches:


- Activez la fonction HOLD en poussant le commutateur RESUME/HOLD à fond vers la droite.
  - Toutes les touches sont maintenant neutralisées et ne fonctionneront de nouveau que si vous désactivez la fonction. Si vous appuyez sur une touche (à l'exception de OPEN), l'afficheur indiquera HOLD.

#### Remarques:

- -En position HOLD. la fonction RESUME est automatiquement activée.
- -N'ouvrez pas le compartiment car ceci aura pour effet d'effacer les informations concernant la dernière position jouée.

#### Entretien

- La lentille (X) du lecteur CD ne doit jamais être nettoyée!
- N'exposez pas le lecteur CD, la pile ou les disques à la pluie ou à l'humidité, au sable, à la poussière ou à une chaleur excessive provoquée par des appareils de chauffage ou la lumière directe du soleil.



Vous pouvez nettoyer le lecteur de CD à l'aide d'une peau de chamois douce et légèrement humidifiée. N'utilisez pas de produits nettoyants qui pourraient avoir un effet corrosif.

- Manipulez toujours les disques en les prenant par le bord et remettez-les toujours dans leur boîtier après usage.
- Pour nettoyer le CD, frottez en ligne droite du centre vers la périphérie à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux.
   Un agent de nettoyage risque d'endommager le disque!
- Si un disque neuf ne se place pas bien sur le moyeu, cela peut provenir de petites bavures sur le bord de l'orifice central du disque. Vous pouvez éliminer ces bavures en frottant le bord de l'orifice central à l'aide d'un crayon ou d'un obiet du même genre.





#### Informations relatives à l'environnement

Veuillez observer les règlements locaux lorsque vous vous débarrassez des matériaux d'emballage, des piles usagées et de votre ancien appareil.

- Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait de notre mieux pour que l'emballage soit facilement séparable en trois types de matériaux : carton (boîte), polystyrène expansé (matériel tampon), polyéthylène (sachets, panneau de protection en mousse).
- Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés s'il est démonté par une firme spécialisée.
- Ne jetez pas les piles usagées avec vos déchets ménagers.

## **RECHERCHE DE PANNES**

- Dans le cas d'une défaillance, vérifiez les points suivants avant de faire appel à un réparateur.
- Si vous ne pouvez pas remédier au problème à l'aide des conseils ci-après, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente.

CALLEE DOCCIDIE

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	REMEDE
Absence d'alimen-	Piles	
tation ou la lecture	Les piles sont mal insérées	Insérez les piles correctement
ne commence pas.	Utilisation de nouvelles piles	Appuyez sur ►II
•	Les piles sont épuisées	Changez/rechargez les piles
	Les fiches de contact sont sales	Nettoyez-les avec un chiffon
	Adaptateur secteur	
Pas d'indication	Connexion lâche	Branchez l'adaptateur
sur l'afficheur		correctement
	Utilisation en voiture	
	L'allume-cigares n'est pas alimer	
	lorsque le contact est coupé.	insérez les piles
La lecture du CD	Fonction HOLD activée	Neutralisez cette fonction
ne commence pas ou s'interrompt	Le tiroir de chargement du	Veillez à bien refermer le tiroir
	disque n'est pas bien fermé	du disque
	Condensation due à l'humidité	Laissez le CD dans un endroit
		chauffé afin que l'humidité
		s'évapore
	Le CD n'est pas ou est mal insére	
sur l'afficheur		vers le haut
ouna d ISE	Le CD est très rayé	Utilisez un autre disque
	Le CD est sale	Nettoyez-le avec un chiffon
La recharge des	Utilisation de piles	Un seul type de pile peut être
piles à l'intérieur de	inappropriées	rechargé à l'intérieur de l'appareil
l'appareil ne	Les contacts sont sales	Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon
marche pas		
La lecture ne	Les fonctions RESUME,	Neutralisez ces fonctions
	SHUFFLE ou PROGRAM	
première plage	sont activées	
• •		
30		

## **RECHERCHE DE PANNES**

En aucun cas vous ne devez essayer de réparer vous-même cet appareil car vous perdriez tout droit de recours en garantie.

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	REMEDE
Absence de son	La fonction PAUSE est activée	Appuyez sur ►11
ou son de	Connexions lâches ou incorrectes	Vérifiez les connexions
mauvaise qualité	Le volume est au minimum	Augmentez le volume
	Vous avez mis le casque dans	Observez les repères L
	le mauvais sens	(gauche) et R (droite)
	La fiche du casque est sale	Nettoyez la fiche
	Puissant champ magnétique à	Modifiez les branchements ou
	proximité du lecteur de CD	l'emplacement du lecteur
	Décharge électrostatique de	Appuyez sur la touche ← ou >>>
	l'utilisateur via le lecteur de CD	une fois / ►II deux fois
	Utilisation en voiture	Trouvez un autre
	Fortes vibrations	emplacement pour l'appareil
	La cassette adaptatrice est	Insérez correctement la
	insérée incorrectement	cassette
	La température dans la voiture	Attendez que le CD s'adapte
	est trop élevée ou trop basse	à la température
	La prise de l'allume-cigares	Nettoyez la prise de
	est sale	l'allume-cigares
	Mauvais sens de lecture en	Modifiez le sens de
	fonction "auto reverse" du	défilement
	lecteur de cassettes de l'autorac	lio
Ronflement ou	Prise d'entrée autoradio	Utilisez une cassette
bruit en voiture	inappropriée	adaptatrice
Mauvais fonctionnement	La télécommande n'est pas solidement reliée à	Vérifiez les connexions
avec la télécommande	la prise CD OUT/ REMOTE \( \Omega \)	

## **AUSTRALIA**

#### Guarantee and Service valid for Australia

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which, under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State law, the purchaser or owner has in respect of the product.

The Philips product carries the following warranties:

- C-series HiFi-systems 12 months.
- Compact Disc Players: 12 months.
- Home Audio Systems: 6 months.
- Clock radios, portable radios, cassette recorders, cassette players and radio recorders: 90 days.

Any defect in materials or workmanship occurring within the specified period from the date of delivery, will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Note: Please retain your purchase docket to assist prompt service.

#### Conditions of this warranty

- All claims for warranty service must be made to the retailer from whom this
  product was purchased. All transport charges incurred in connection with warranty
  service or replacement will be paid by the purchaser.
- These warranties do not cover batteries and extend only to defects in materials or workmanship occurring under normal use of the product where operated in accordance with our instructions.

Philips Consumer Products Division Technology Park Figtree Drive, Australia Centre Homebush 2140 New South Wales

#### **Guarantee and Service for New Zealand**

Thank-you for purchasing this quality Philips product.

Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

#### **Conditions**

- The product must have been purchased in New Zealand. As proof of purchase, retain the original sales docket indicating the date of purchase.
- The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
- The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.
- Reasonable evidence (in the form of a sales docket) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.
- In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee.

This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.

#### How to claim

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product.

However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other diffi-culties claiming under this guarantee, please contact

The Guarantee Controller Philips New Zealand Ltd. ☑ P.O. Box 41.021

Auckland

(09) 84 94 160 fax (09) 84 97 858

## Garantía para México

Este aparato está fabricado con materiales de alta calidad y ha sido cuidadosamente verificado. Philips, por lo tanto, da a usted una garantía de 12 meses a partir de su fecha de compra.

La garantiá ampara la reposición de las piezas defectuosas debidas a fallas en su montaje o en los materiales, incluyendo la mano de obra necesaria para su reemplazo en nuestras Sucursales o talleres autorizados.

En caso de fallas en su aparato le rogamos se sirva poner en contacto con su distribuídor.

Esta garantía no cubrirá las averías que resulten como consecuencia de una instalación incorrecta del aparato, manifiesto maltrato o uso inadecuado del mismo.

Philips se obliga a reparar y devolver a usted su aparato en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de haber ingresado su aparato a uno de nuestros talleres

Para que esta garantía sea válida, es necesario que el certificado que figura en la parte posterior de esté instructivo haya sido debidamente llenado en el momento de la compra del aparato.

En caso de extravío del certificado con la presentación de la factura o remisión de su aparato podrá hacer efectiva la garantía correspondiente.

Si usted tiene alguna duda o pregunta que no le pueda solucionar su distribuidor, por favor ponerse en contacto con:

Oficinas Centrales de Servicio, Av. Coyoacán No. 1051, Col. del Valle, 03100 México, D.F. \$\tilde{\tilde{D}}\$ 5-75-20-22 o 5-75-01-00



CLASS 1 LASER PRODUCT